


Нормально разомкнутый датчик, варианты исполнения: «11»; «12».

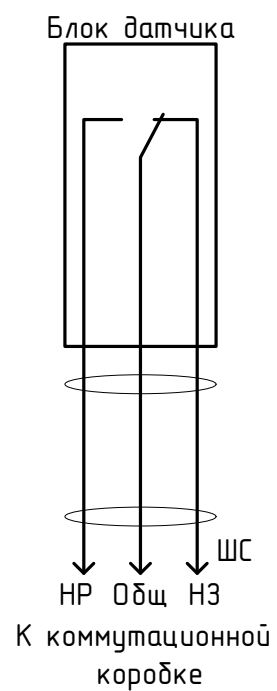

Переключающий датчик, варианты исполнения: «21»; «22».